



NIPPONIA

QUICK USER GUIDE

E-LEGANCE



EN

FR

NL

Quick user guide



This quick guide contains the essential information of the main parts of your scooter.
For updated versions or more information download and read the complete Owner's manual available at
downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.


Side view

1. Mirrors
2. Seat
3. Rear carrier
4. Taillight
5. Rear turn signal light
6. License plate light
7. Motor
8. Main stand
9. Side stand
10. Front disc brake
11. Front turn signal light
12. Headlight
13. VIN



Controls and instruments

1. Mirrors
2. Dashboard unit
3. Left handlebar switches
4. Right handlebar switches
5. Left grip
6. Throttle grip
7. Main switch
8. USB socket

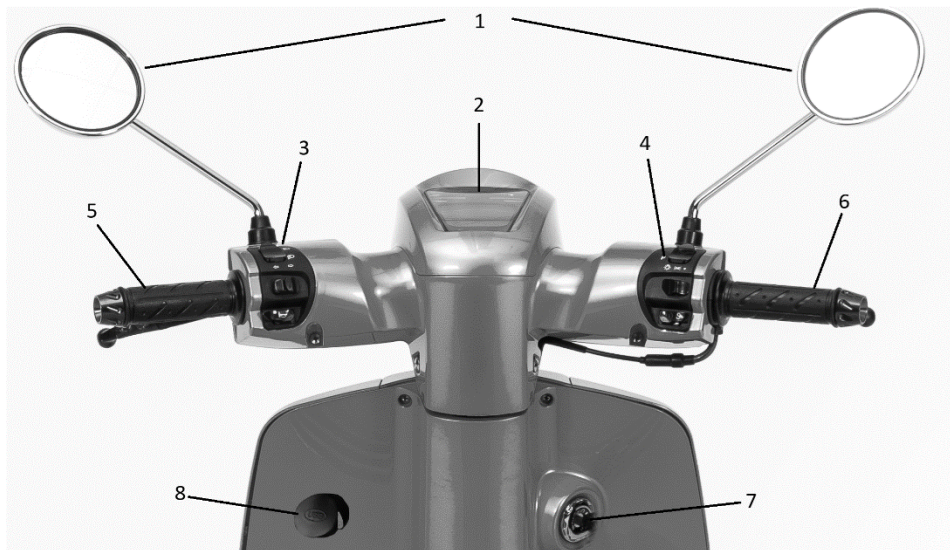

MAIN COMPONENTS

EN









DASHBOARD UNIT



1	READY indicator
2	Gear indicator
3, 10	Battery level gauge
4	Left turn signal indicator lamp
5	Battery charge indicator
6	Brake function indicator
7	High beam indicator
8	Position light indicator
9	Right turn signal indicator lamp
11	Speedometer
12	Odometer

Dashboard – More indications




1		Reverse*
2		Parking
3		ODO and TRIP
4		Cruise control system*
5		Motor error
6		Throttle error
7		Braking system*
8		Controller error

* Optional, depending on countries.


MAIN COMPONENTS

HANDLEBAR SWITCHES - LEFT

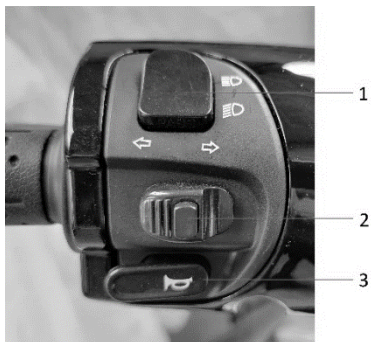

1	Low/High beam switch	
2	Turn signal switch	
3	Horn button	

HANDLEBAR SWITCHES - RIGHT

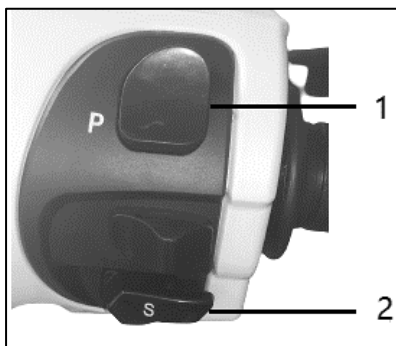

1	Parking "P" switch
2	Speed limit "S" switch (ECO/ NORMAL)*

* Optional, depending on countries.

MAIN COMPONENTS

POWER SWITCH

The power switch is installed under the seat area of your vehicle. This switch can shut down the main power supply.

It can be activated to the following positions:



(1)



(2)



(3)

Activate the main battery (under the seat box): The switch 2 is in ON position and the switch 1 will be automatically turned to OFF position, see photo (1).

Activate the optional battery (above the seat box): Turn switch 1 to ON position. Switch 2 will be automatically turned to OFF position, see photo (2).

If you want to turn off the power switch of the vehicle, set both switches to OFF position, see photo (3).



NOTE

When charging the battery for the first time, remove it from the battery compartment.

Connect the charger to a 220V power outlet first and then connect the charger to the battery.

Do a full 100% battery charge for the first time, checking the LED on the charger.

Repeat the same procedure at each charge.

The battery will reach full capacity after 4-5 charges.

Guide d'utilisation rapide



Ce guide rapide contient les informations essentielles sur l'utilisation de votre scooter.
Pour les versions mises à jour ou plus d'informations, téléchargez et lisez le manuel d'utilisation complet disponible sur downloads.nipponia.com.

Nipponia S.A.


Vue de côté

1. Rétroviseurs
2. Selle
3. Porte-bagage
4. Feu arrière
5. Feu clignotant arrière
6. Feu de plaque d'immatriculation
7. Moteur
8. Béquille principale
9. Béquille latérale
10. Disque de frein avant
11. Feu clignotant avant
12. Phare avant
13. VIN



Contrôles et instruments

1. Rétroviseurs
2. Unité de tableau de bord
3. Interrupteurs du guidon gauche
4. Interrupteurs du guidon droit
5. Poignée gauche
6. Poignée d'accélérateur
7. Interrupteur principal
8. Port USB

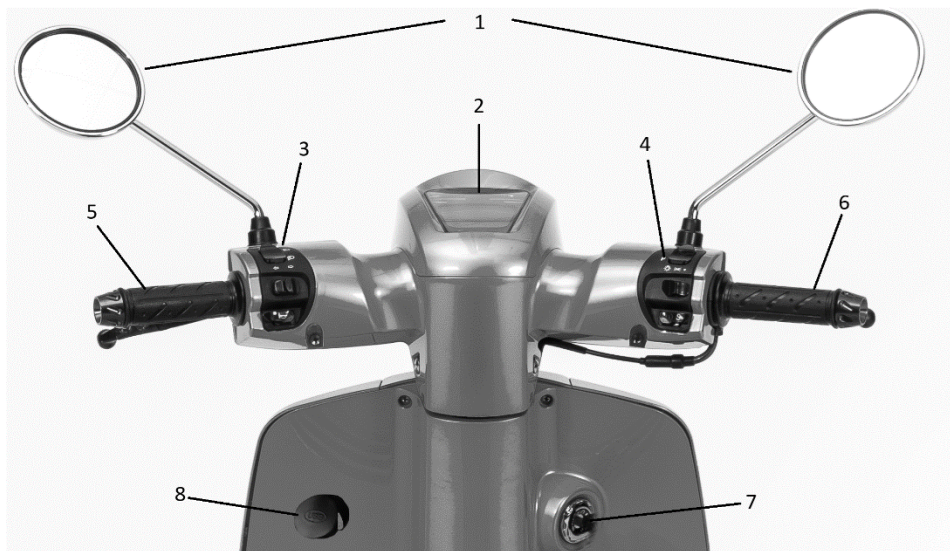

UNITÉ DE TABLEAU DE BORD



1	Indicateur READY
2	Indicateur de moteur
3, 10	Jauge de niveau de batterie
4	Voyant de clignotant gauche
5	Voyant de charge de batterie
6	Indicateur de fonctionnement du freinage
7	Voyant de feu de route
8	Voyant du feu de position
9	Voyant de clignotant droit
11	Compteur de vitesse
12	Compteur kilométrique


Tableau de bord – Autres indications






1		Marche arrière*
2		Stationnement
3		ODO et TRIP
4		Système de régulation de vitesse*
5		Défaut moteur
6		Défaut accélérateur
7		Système de freinage*
8		Défaut contrôleur


* En option pour certains pays de l'UE. En France, il n'a aucun effet.

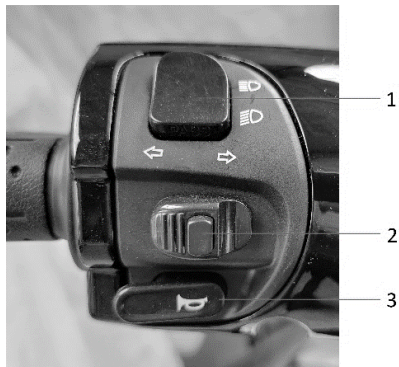INTERRUPTEURS DU GUIDON - GAUCHE



1	Interrupteurs de feu de croisement/de route	
2	Interrupteur de clignotant	
3	Bouton de klaxon	

INTERRUPTEURS DU GUIDON - DROITE

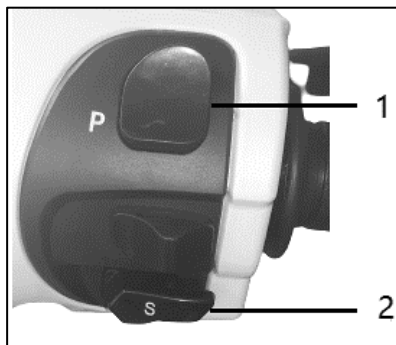

1	Interrupteur de parking
2	Bouton de régulation de Vitesse*

* En option pour certains pays de l'UE. En France, il n'a aucun effet.

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION


L'interrupteur d'alimentation est installé sous la selle du véhicule. Cet interrupteur permet de couper l'alimentation principale.

Il peut être activé dans les positions suivantes :



(1)


Si vous voulez activer la batterie principale (sous le caisson de siège), assurez-vous que l'interrupteur 2 est en position ON, puis l'interrupteur 1 sera automatiquement mis en position OFF, voir photo (1).

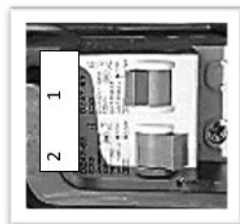

(2)

Si vous voulez activer la batterie en option (au-dessus du caisson de siège), mettez l'interrupteur 1 en position ON. L'interrupteur 2 sera automatiquement mis en position OFF, voir photo (2).

Si vous voulez couper l'alimentation du véhicule, mettez les deux interrupteurs sur la position OFF, voir photo (3).

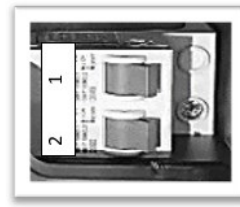

(3)



REMARQUE

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, retirez-la de son compartiment.

Connectez d'abord le chargeur à une prise de courant 220V, puis connectez ensuite le chargeur à la batterie.

Effectuez une première charge complète de la batterie à 100 %, en vérifiant l'allumage de la LED sur le chargeur.

Répétez la même procédure à chaque charge. La batterie atteindra sa pleine capacité après 4 à 5 cycles de charges.

Beknopte Handleiding



Deze beknopte handleiding bevat de essentiële informatie over de belangrijkste onderdelen van uw scooter.
Voor de nieuwste versie of meer informatie kunt u de complete gebruikers handleiding downloaden en lezen op:

downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.


Zijaanzicht

1. Spiegels
2. Zitgedeelte
3. Achterdrager
4. Achterlicht
5. Richtingaanwijzerachter
6. Kentekenverlichting
7. Motor
8. Bokstandaard
9. Zijstandaard
10. Remschijf voor
11. Richtingaanwijzer voor
12. Koplamp
13. VIN



Bediening en instrumenten

1. Spiegels
2. Dashboard
3. Stuurschakelaars links
4. Stuurschakelaars rechts
5. Handvat links
6. Gashendel
7. Hoofdschakelaar
8. USB-aansluiting

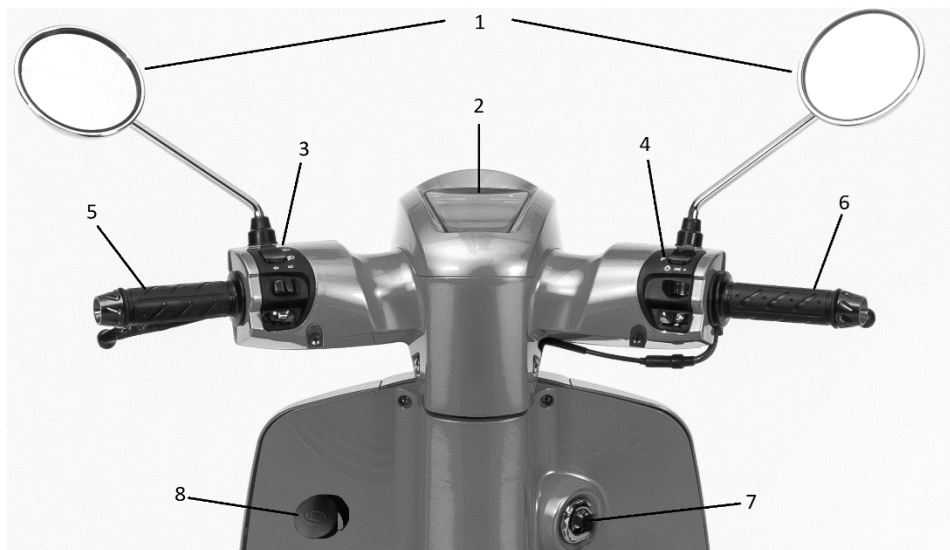









DASHBOARD



1	KLAAR-indicator
2	Versnellingsindicator
3, 10	Batterijniveaumeter
4	Indicatielamp voor richtingaanwijzer links
5	Indicator batterijlading
6	Remfunctie indicator
7	Indicator voor grootlicht
8	Indicator voor positielicht
9	Indicatielamp voor richtingaanwijzer rechts
11	Snelheidsmeter
12	Kilometerteller


Dashboard – Meer indicators



1		Achteruit*
2		Parkeren
3		Kilometerstand en ritafstand
4		Cruisecontrolsysteem*
5		Foutmelding motor
6		Foutmelding gasklep
7		Remsysteem*
8		Foutmelding controller


* Optioneel, voor specifieke EU-landen

STUURSCHAKELAARS – LINKS

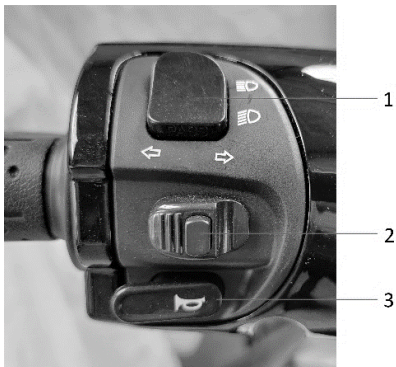

1	Dim- /grootlichtschakelaar	
2	Richtingaanwijzerschakelaar	
3	Claxonknop	

STUURSCHAKELAARS – RECHTS

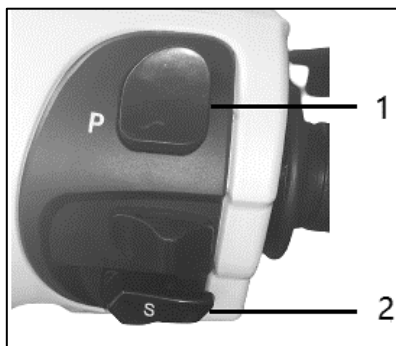


1	Parkeerschakelaar
2	Cruisecontrolknop*

*voor specifieke EU-landen

STROOMSCHAKELAAR

De stroomschakelaar bevindt zich onder het zitgedeelte van uw voertuig. Deze schakelaar schakelt de hoofdvoeding uit.


De schakelaar kan in de volgende standen worden gezet:

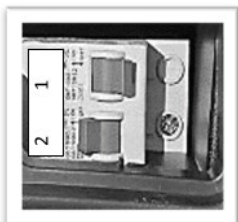

(1)



(2)

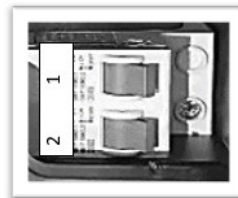

(3)

Als u de hoofdbatterij (onder het zitgedeelte) wilt activeren, zorg er dan voor dat schakelaar 2 in de AAN-stand staat, hierdoor wordt schakelaar 1 automatisch in de UIT-stand gezet, zie foto (1).

Als u de optionele batterij (boven het zitgedeelte) wilt activeren, zet u schakelaar 1 in de AAN-stand. Schakelaar 2 wordt automatisch in de UIT-stand gezet, zie foto (2).

Als u de stroomschakelaar van het voertuig wilt uitschakelen, zet u beide schakelaars in de UIT-stand, zie foto (3).



LET OP

Haal de accu uit het accu compartiment wanneer u de accu voor de eerste keer laadt.


Verbind de lader eerst met een 220V stopcontact en daarna pas met de accu.

Laad de accu de eerste keer op tot 100%, controleer de LED op de lader.

Herhaal deze stappen iedere keer als u uw accu laadt. De accu werkt optimaal na 4 of 5 laadcycli.

VIN

VIN (1)

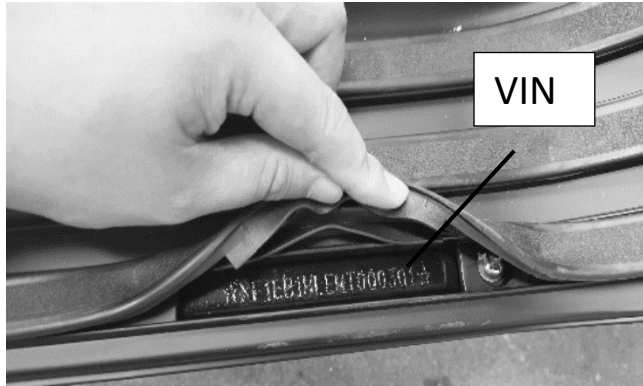

VIN (2)



NIPPONIA S.A.

a: 12, Agias Fotinis str.
Nea Smyrni, 17121 Athens, Greece
e: hq@nipponia.com
t: +30 210 9328800
w: www.nipponia.com

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER

TRADE & TRAFFIC PLUS B.V.
a: Prins Mauritslaan 5a, 8091 AJ Wezep, The Netherlands
e: info@trade-traffic.com
t: +31 (0) 38-4533222
w: www.trade-traffic.com



SCAN ME

DISTRIBUTOR FOR FRANCE
ECCITY MOTOCYCLES

a: ZI du carré, 47 route de la Marigarde
06130, Grasse, France
e: commercial@eccity-motocycles.com
t: +334 22 13 01 89
w: www.eccity-motocycles.com

DISTRIBUTOR FOR BELGIUM
BVBA BIKE DESIGN

a: Vriesenrot 14,
B-9200 Dendermonde, Belgium
f: +32 52 45 33 71
t: +32 52 45 33 61
w: www.bike-design.com