


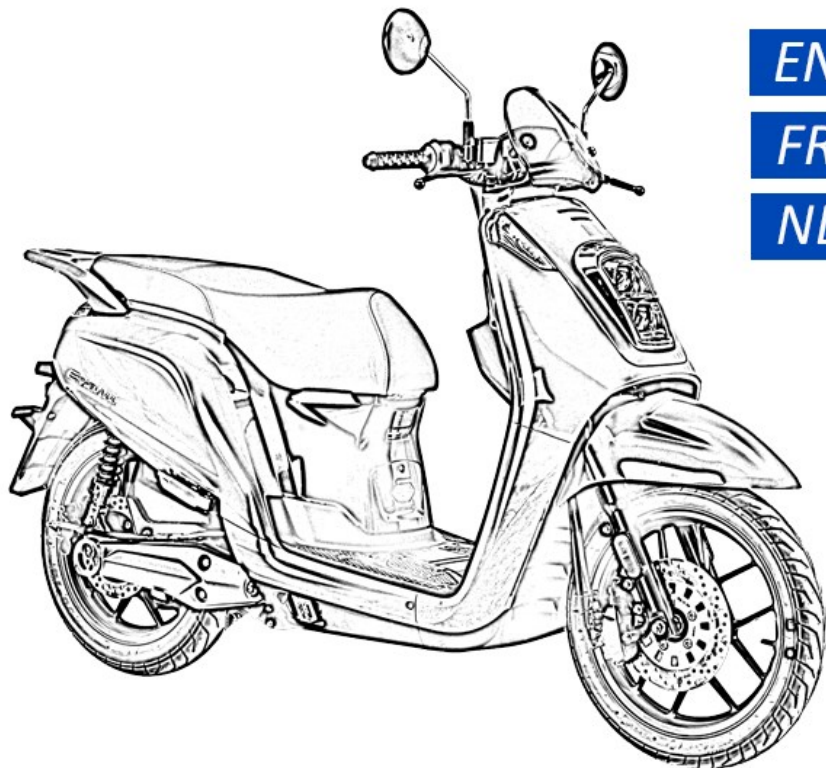

Quick user guide

E-VIBALL



EN

FR

NL

Quick user guide

E-VIBALL

This quick guide contains the essential information of the main parts of your scooter.
For updated versions or more information download and read the complete Owner's manual available at
downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.

Left side view

1. Side stand
2. Main stand
3. Left pillion step
4. Rear grip




Right side view

1. Charging port
2. Right pillion step
3. Luggage box
4. VIN



Controls and instruments


1. Ignition switch
2. Start / Gear button
3. Throttle grip
4. Front brake lever
5. Hazard lights switch
6. Dashboard unit
7. Overtaking switch
8. Rear brake lever
9. High / Low beam switch
10. Turning switch
11. Horn / Cruise control button

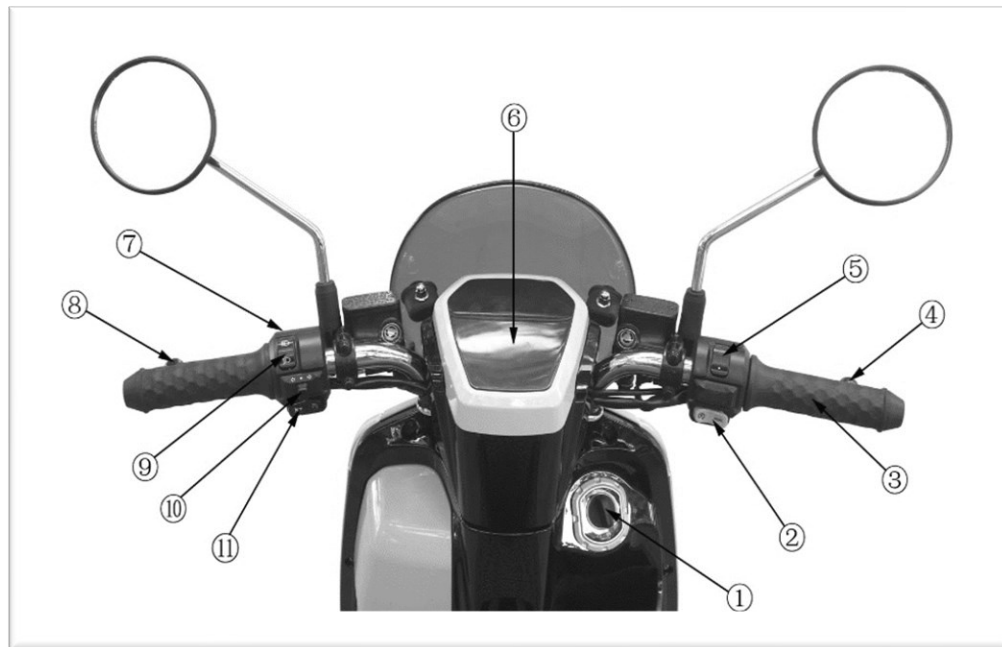

MAIN COMPONENTS

EN

SMART KEY

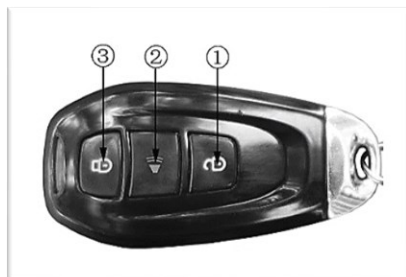


1	Unlock
2	Find
3	Lock

MAIN SWITCH / STEERING LOCK



1	LOCKED 
2	OFF 
3	ON 
4	SEAT OPEN

DASHBOARD UNIT

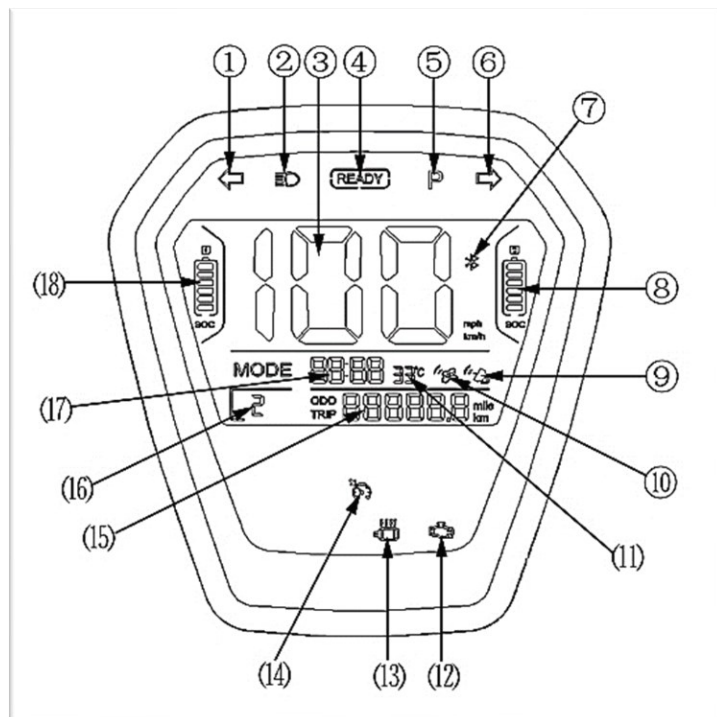


1	Left turn signal indicator
2	High beam indicator
3	Speedometer / Trouble code
4	READY indicator
5	P-gear indicator
6	Right turn signal indicator
7	Bluetooth indicator
8	Battery 2 level gauge
9	Mobile network signal strength
10	GPRS signal strength
11	Environment temperature indicator
12	System failure
13	Power system overheat
14	Cruise control indicator
15	Odometer
16	Gear indicator
17	Clock
18	Battery 1 level gauge


HANDLEBAR SWITCHES - LEFT



1	Overtaking switch
2	High / Low beam switch
3	Turn signal switch
4	Horn button
5	Cruise control button

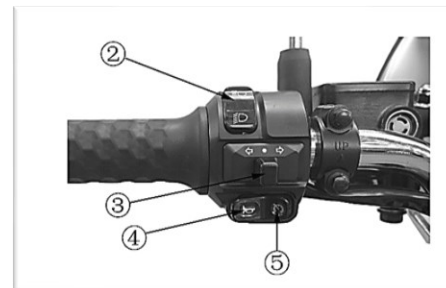

HANDLEBAR SWITCHES - RIGHT

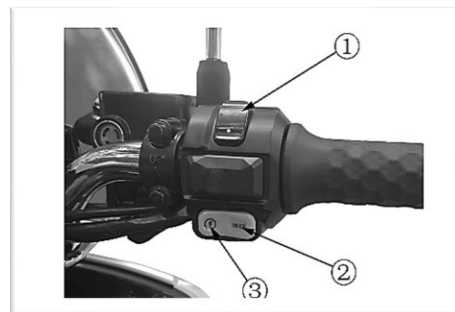


1	Hazard lights switch
2	Gear switch button
3	Start button

EMERGENCY MECHANICAL KEY



Emergency mechanical key (1)

POWER SWITCH

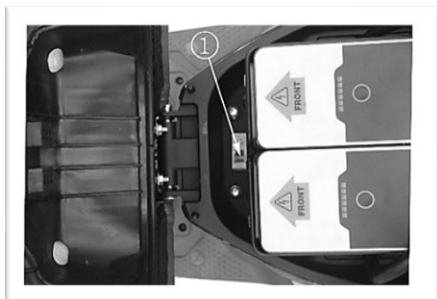

Power switch (1)

SMART APP

About the Smart app, please read the Smart App. Manual.

You can download it from downloads.nipponia.com



When charging the battery for the first time, remove it from the battery compartment. Connect the charger to the battery first and then connect the charger to a 220V power outlet. Do a full 100% battery charge for the first time, checking the LED on the charger. Repeat the same procedure at each charge. The battery will reach full capacity after 4-5 charges.

It is strongly recommended to charge the battery once a month, for short term storage.

Guide d'utilisation rapide

E-VIBALL

Ce guide rapide contient les informations essentielles sur l'utilisation de votre scooter.

Pour les versions mises à jour ou plus d'informations, téléchargez et lisez le manuel d'utilisation complet disponible sur downloads.nipponia.com.

Nipponia S.A.

Vue du côté gauche

1. Béquille latérale
2. Béquille principale
3. Marche pied gauche pour passager
4. Support de Top case et poignées passager




Vue du côté droit

1. Connecteur de charge
2. Marche pied droit pour passager
3. Coffre de selle
4. VIN




Commandes et instruments

1. Interrupteur de contact
2. Bouton de démarrage / vitesse
3. Poignée d'accélérateur
4. Levier de frein avant
5. Interrupteur de feux de détresse
6. Tableau de bord
7. Interrupteur de dépassement
8. Levier de frein arrière
9. Interrupteur feux de route / feux de croisement
10. Interrupteur de clignotants
11. Bouton du klaxon / Régulateur de vitesse

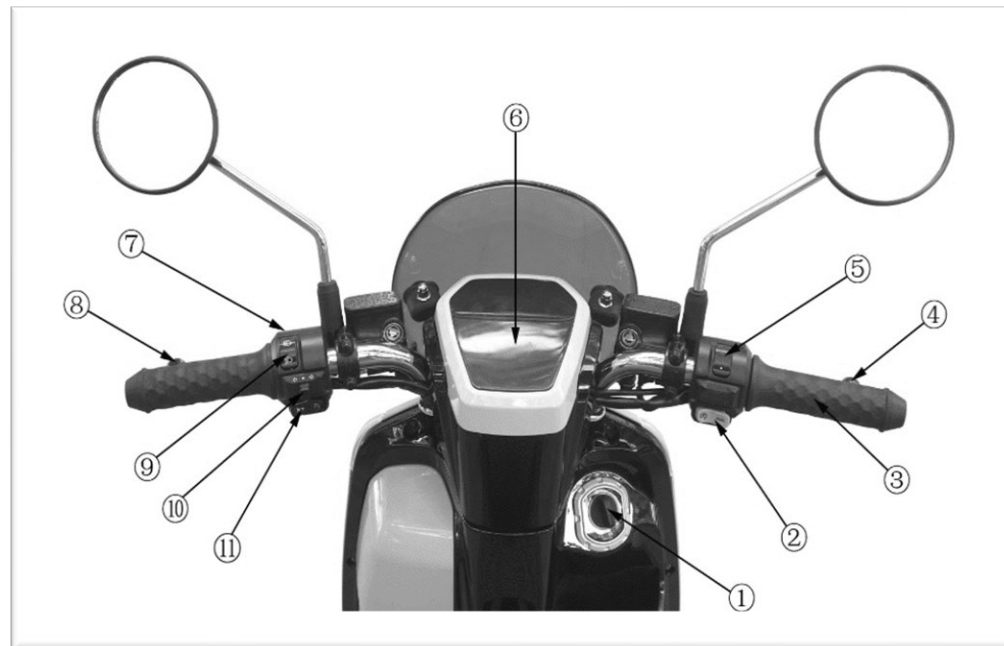

CLÉ INTELLIGENTE

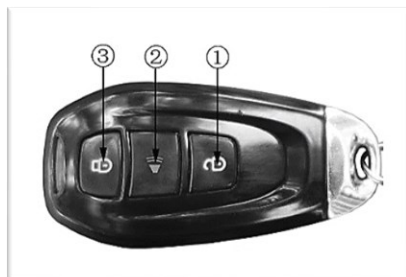


1	Déverrouiller
2	Recherche
3	Verrouiller

INTERRUPTEURS PRINCIPAUX / VERROU DE DIRECTION



1	VERROUILLÉ 
2	OFF 
3	ON 
4	SIÈGE OUVERT

UNITÉ DE TABLEAU DE BORD

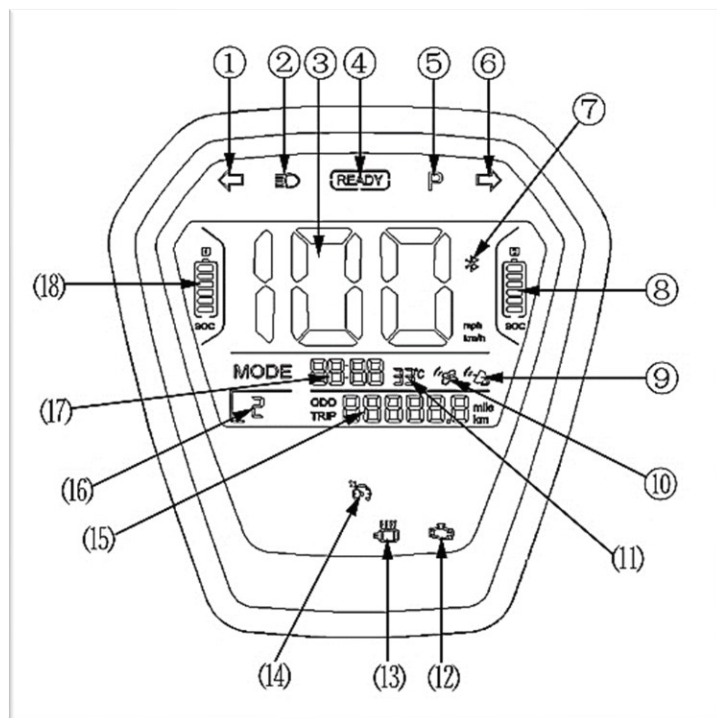


1	Voyant de clignotant gauche
2	Voyant de feu de route
3	Compteur de vitesse / Code d'erreur
4	Voyant READY (prêt)
5	Vitesse automatique
6	Voyant de clignotant droit
7	Voyant Bluetooth
8	Jauge de niveau de la batterie 2
9	Puissance du signal du réseau mobile
10	Puissance du signal GPRS
11	Indicateur de température ambiante
12	Erreur système
13	Surchauffe du système d'alimentation
14	Voyant du régulateur de vitesse
15	Compteur kilométrique
16	Indicateur de vitesse
17	Horloge
18	Jauge de niveau de la batterie 1


INTERRUPTEURS AU GUIDON – GAUCHE



1	Interrupteur d'appel de phare
2	Interrupteur feux de route / feux de croisement
3	Interrupteur de clignotants
4	Bouton de klaxon
5	Bouton du régulateur de vitesse

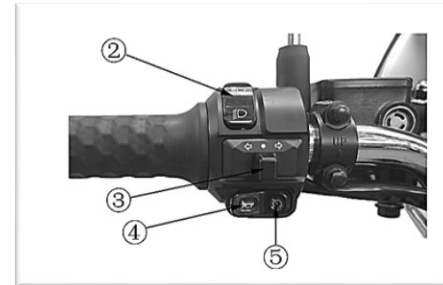

INTERRUPTEURS AU GUIDON -DROITE

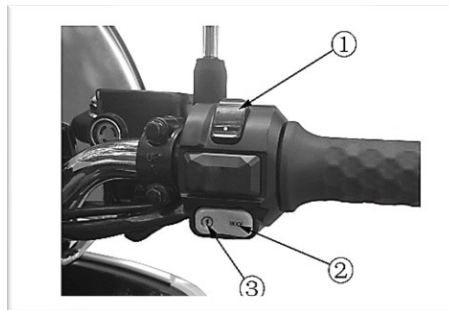


1	Interrupteur de feux de détresse
2	Bouton de changement de vitesse
3	Bouton de démarrage

CLÉ MÉCANIQUE D'URGENCE



Clé mécanique d'urgence (1)

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

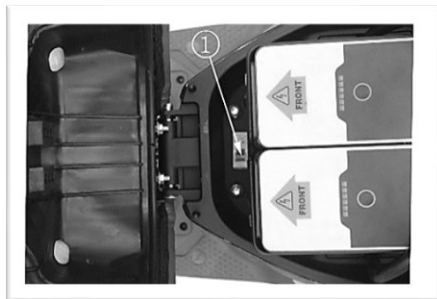

Interrupteur d'alimentation (1)

APPLICATION SMART

À propos de l'application Smartphone, veuillez lire le manuel de l'application Smartphone.

Vous pouvez le télécharger sur downloads.nipponia.com



REMARQUE

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, retirez-la de son compartiment. Connectez d'abord le chargeur à la batterie, puis connectez ensuite le chargeur à une prise de courant 220V.

Effectuez une première charge complète de la batterie à 100 %, en vérifiant l'allumage de la LED sur le chargeur.

Répétez la même procédure à chaque charge. La batterie atteindra sa pleine capacité après 4 à 5 cycles de charges.

Pour un stockage à court terme, il est fortement recommandé de charger la batterie une fois par mois.

Beknopte Handleiding

E-VIBALL

Deze beknopte handleiding bevat de essentiële informatie over de belangrijkste onderdelen van uw scooter.
Voor de nieuwste versie of meer informatie kunt u de complete gebruikers handleiding downloaden en lezen op:
downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.

Beknopte Handleiding

E-VIBALL

Deze beknopte handleiding bevat de essentiële informatie over de belangrijkste onderdelen van uw scooter.
Voor de nieuwste versie of meer informatie kunt u de complete gebruikers handleiding downloaden en lezen op:

downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.

Linker zijaanzicht

1. Zijstandaard
2. Hoofdstandaard
3. Linker step
4. Achtergreep




Rechter zijaanzicht

1. Oplaadpoort
2. Rechter step
3. Bergruimte
4. VIN




Bediening en instrumenten

1. Ontstekingsschakelaar
2. Start-/versnellingsknop
3. Gashandgreep
4. Hendel voorrem
5. Schakelaar gevaarseinen
6. Dashboard
7. Schakelaar inhalen
8. Hendel achterrem
9. Schakelaar grootlicht/dimlicht
10. Schakelaar bochten
11. Knop claxon/cruisecontrol

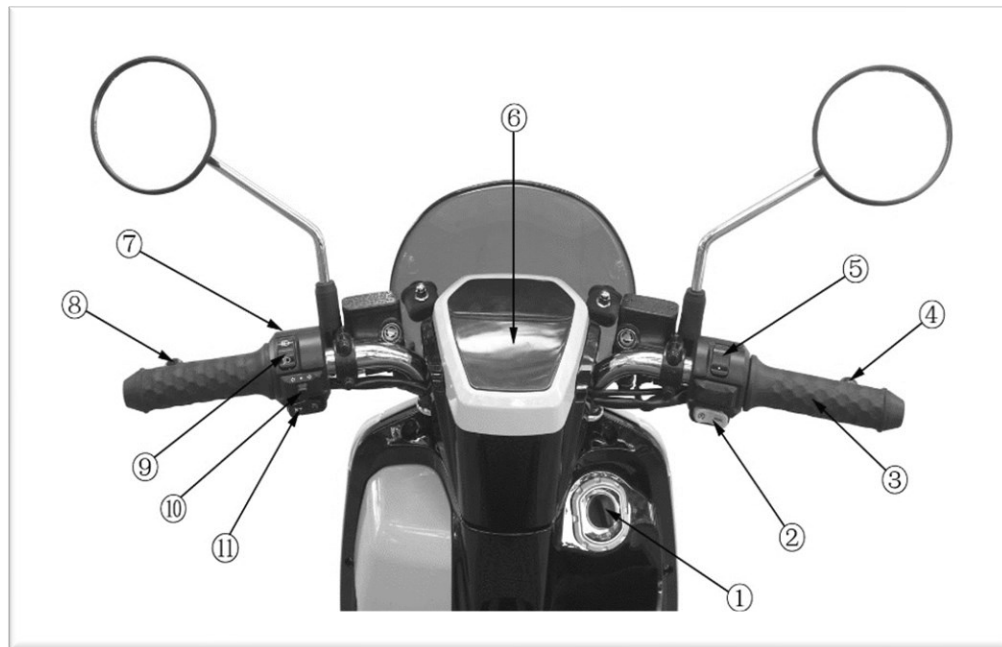

SMART KEY

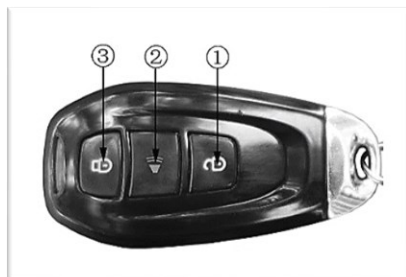


1	Ontgrendelen
2	Zoeken
3	Vergrendelen

HOOFDSCHAKELAAR/STUURVERGREDELING



1	VERGRENDELD 
2	UIT 
3	AAN 
4	ZITTING OPEN

DASHBOARD

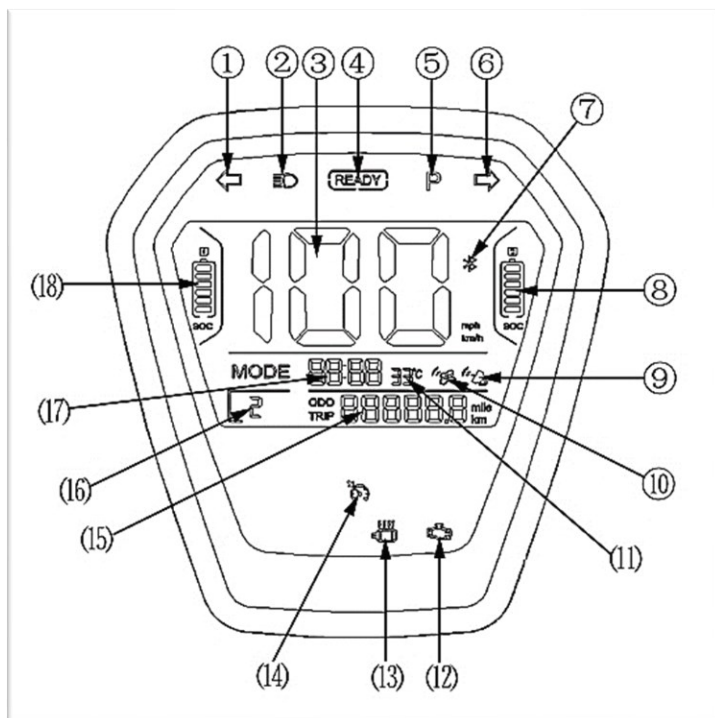


1	Indicator linkerbocht
2	Indicator grootlicht
3	Snelheidsmeter/storingscode
4	Indicator GEREED
5	Indicator P-versnelling
6	Indicator rechterbocht
7	Indicator bluetooth
8	Niveaumeter accu 2
9	Signaalsterkte mobiel netwerk
10	Signaalsterkte GPRS
11	Indicator omgevingstemperatuur
12	Systeemfout
13	Oververhitting voedingssysteem
14	Indicator cruisecontrol
15	Kilometertelling
16	Indicator versnelling
17	Klok
18	Niveaumeter accu 1


STUURCHAKELAARS - LINKS



1	Schakelaar inhalen
2	Schakelaar grootlicht/dimlicht
3	Schakelaar bochten
4	Knop claxon
5	Knop cruisecontrol

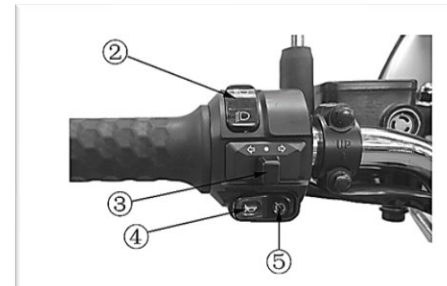

STUURCHAKELAARS – RECHTS

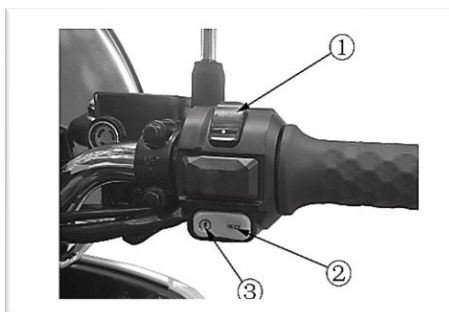


1	Schakelaar gevaarseinen
2	Knop versnelling schakelen
3	Startknop

MECHANISCHE NOODSLEUTEL



Mechanische nood sleutel (1)

VOEDINGSSCHAKELAAR

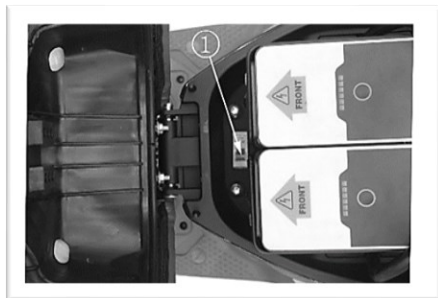

Voedingsschakelaar (1)

SMART-APP

Lees voor meer informatie over de smart-app
de bijbehorende handleiding.

Deze kunt u downloaden via downloads.nipponia.com




*Haal de accu uit het accu compartiment
wanneer u de accu voor de eerste keer laadt.
Verbind de lader eerst met de accu en daarna
pas met een 220V stopcontact.
Laad de accu de eerste keer op tot 100%,
controleer de LED op de lader.
Herhaal deze stappen iedere keer als u uw
accu laadt. De accu werkt optimaal na 4 of 5
laadcycli.*

*Voor opslag op korte termijn wordt het ten
zeerste aanbevolen om de batterij eenmaal
per maand op te laden.*

VIN

VIN (1)

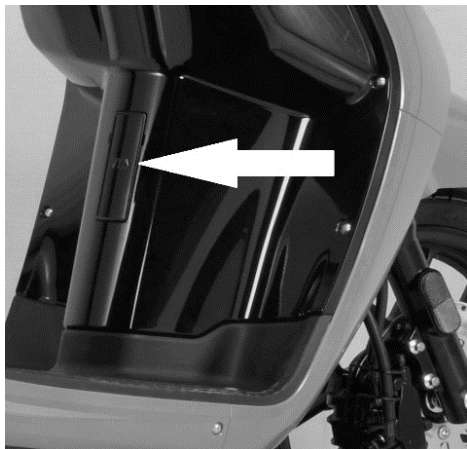

VIN (2)



NIPPONIA S.A.

a: 12, Agias Fotinis str.
Nea Smyrni, 17121 Athens, Greece
e: hq@nipponia.com
t: +30 210 9328800
w: www.nipponia.com

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER

TRADE & TRAFFIC PLUS B.V.
a: Prins Mauritslaan 5a, 8091 AJ Wezep, The Netherlands
e: info@trade-traffic.com
t: +31 (0) 38-4533222
w: www.trade-traffic.com



SCAN ME

DISTRIBUTOR FOR FRANCE

ECCITY MOTOCYCLES

a: ZI du carré, 47 route de la Marigarde
06130, Grasse, France
e: commercial@eccity-motocycles.com
t: +334 22 13 01 89
w: www.eccity-motocycles.com

DISTRIBUTOR FOR BELGIUM

BVBA BIKE DESIGN

a: Vriesenrot 14,
B-9200 Dendermonde, Belgium
f: +32 52 45 33 71
t: +32 52 45 33 61
w: www.bike-design.com