



Quick user guide



EN

FR

NL

Quick user guide


e-REX

This quick guide contains the essential information of the main parts of your scooter.
For updated versions or more information download and read the complete Owner's manual available at
downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.


Side view

1. Mirrors
2. Seat
3. Rear grip
4. Rear combination lights
5. License plate light
6. Motor
7. Main stand
8. Side stand
9. Front disc brake
10. Front turn signal light
11. Headlight
12. Rear disc brake
13. VIN

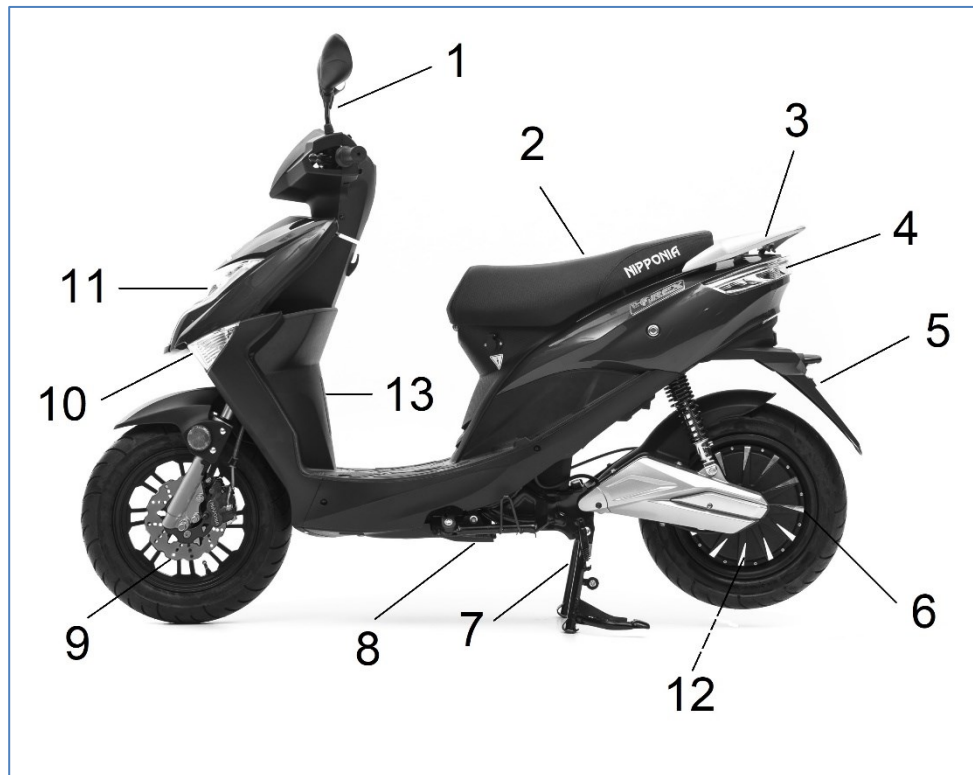

Controls and instruments

1. Dashboard unit
2. Left grip
3. Left handlebar switches
4. USB socket
5. Main switch
6. Right handlebar switches
7. Throttle grip
8. Bag hook

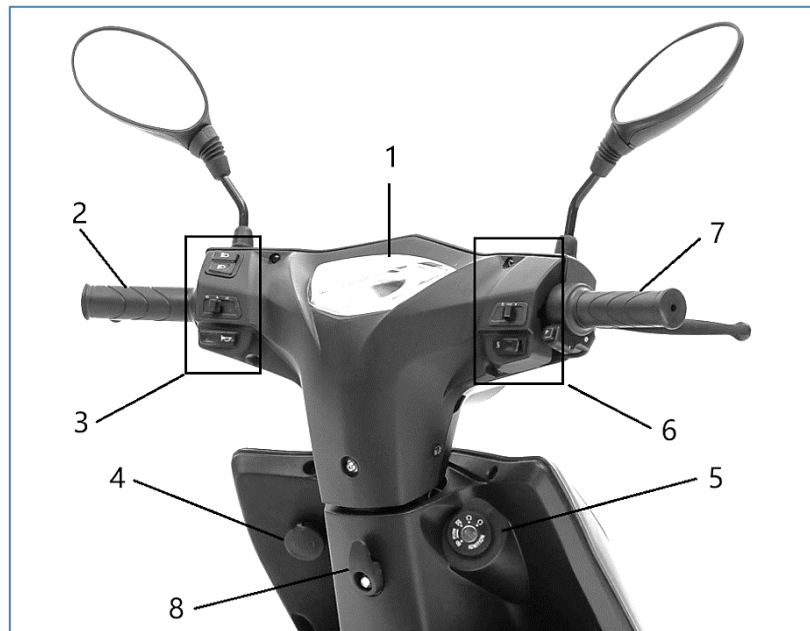

MAIN COMPONENTS

EN

DASHBOARD UNIT



1	READY indicator
2, 6	High beam indicator
3, 5	Right turn signal indicator lamp
4	Battery charge level warning indicator
7, 10	Left turn signal indicator lamp
8	Speedometer
9	Battery charge indicator
11	Position light indicator
12	Battery level gauge
13	Speed limit indicator
14	Odometer

MAIN COMPONENTS

EN

Dashboard – More indications



1		Controller error
2		Braking system
3		Motor error
4		Throttle error
5		Parking
6		Reverse (optional)*
7		Cruise control system (optional)*

* Depending on countries.

MAIN COMPONENTS

EN

HANDLEBAR SWITCHES – LEFT



1	Low/High beam switch 
2	Turn signal switch 
3	Horn button 

HANDLEBAR SWITCHES - RIGHT



1	Light switch
2	Speed limit "S" switch
3	Parking "P" switch

POWER SWITCH



1	Power switch
2	Battery box

NOTE

When charging the battery for the first time, remove it from the battery compartment. Connect the charger to a 220V power outlet first and then connect the charger to the battery.

Do a full 100% battery charge for the first time, checking the LED on the charger. Repeat the same procedure at each charge. The battery will reach full capacity after 4-5 charges.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

e-REX


Ce guide rapide contient les informations essentielles sur l'utilisation de votre scooter.

Pour les versions mises à jour ou plus d'informations, téléchargez et lisez le manuel d'utilisation complet disponible sur downloads.nipponia.com.

Nipponia S.A.


Vue de côté

1. Rétroviseurs
2. Selle
3. Poignée passager
4. Bloc optique arrière
5. Feu de plaque d'immatriculation
6. Moteur
7. Béquille principale
8. Béquille latérale
9. Disque de frein avant
10. Feu clignotant avant
11. Phare avant
12. Disque de frein arrière
13. VIN

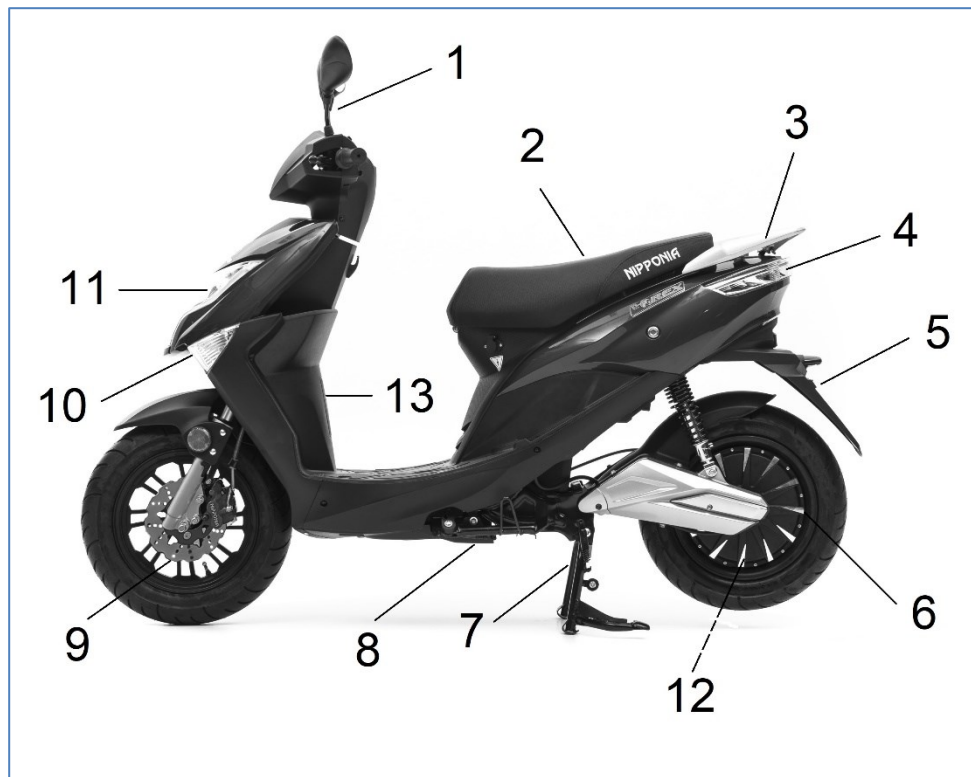

Contrôles et instruments

1. Unité de tableau de bord
2. Poignée gauche
3. Interrupteurs du guidon gauche
4. Port USB
5. Interrupteur principal
6. Interrupteurs du guidon droit
7. Poignée d'accélérateur
8. Crochet à sacoche

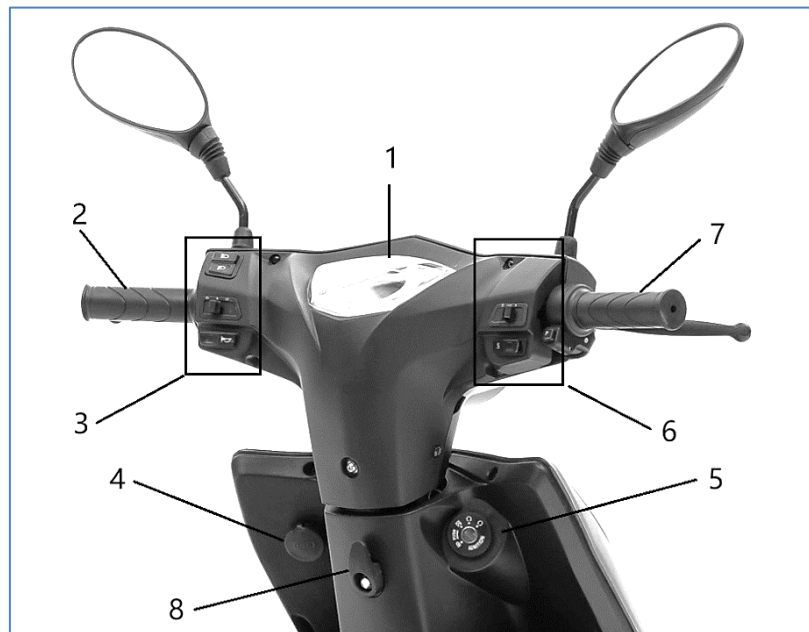

UNITÉ DE TABLEAU DE BORD



1	Indicateur READY
2, 6	Voyant de feu de route
3, 5	Voyant de clignotant droit
4	Voyant d'avertissement de niveau de charge de batterie
7, 10	Voyant de clignotant gauche
8	Compteur de vitesse
9	Voyant de charge de batterie
11	Voyant du feu de position
12	Jauge de niveau de batterie
13	Indicateur de moteur
14	Compteur kilométrique


Tableau de bord – Autres indications



1		Défaut contrôleur
2		Système de freinage
3		Défaut moteur
4		Défaut accélérateur
5		Stationnement
6		Marche arrière (en option)*
7		Système de régulation de vitesse (en option)*

* pour certains pays de l'UE. En France, il n'a aucun effet.

INTERRUPTEURS DU GUIDON - GAUCHE

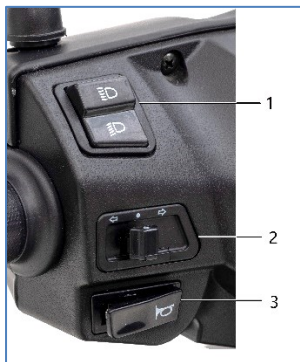

1	Interrupteurs de feu de croisement/de route 
2	Interrupteur de clignotant 
3	Bouton de klaxon 

INTERRUPTEURS DU GUIDON - DROITE



1	Interrupteur de phare
2	Bouton de régulation de vitesse
3	Interrupteur de parking

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION



1	Interrupteur d'alimentation
2	Compartiment batterie



REMARQUE

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, retirez-la de son compartiment. Connectez d'abord le chargeur à une prise de courant 220V, puis connectez ensuite le chargeur à la batterie.

Effectuez une première charge complète de la batterie à 100 %, en vérifiant l'allumage de la LED sur le chargeur.

Répétez la même procédure à chaque charge. La batterie atteindra sa pleine capacité après 4 à 5 cycles de charges.

Beknopte Handleiding


e-REX

Deze beknopte handleiding bevat de essentiële informatie over de belangrijkste onderdelen van uw scooter.
Voor de nieuwste versie of meer informatie kunt u de complete gebruikers handleiding downloaden en lezen op:
downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.


Zijaanzicht

1. Spiegels
2. Zitgedeelte
3. Achtersteun
4. Achterlicht unit
5. Kentekenverlichting
6. Motor
7. Bokstandaard
8. Zijstandaard
9. Remschijf voor
10. Richtingaanwijzer voor
11. Koplamp
12. Remschijf achter
13. VIN

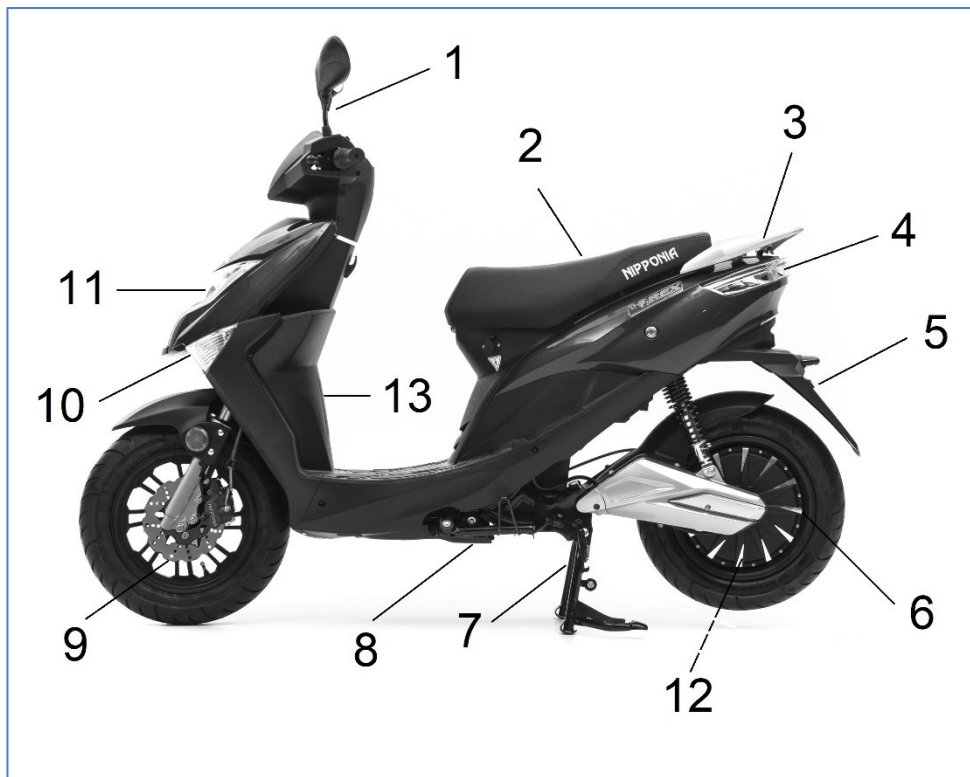

Bediening en instrumenten

1. Dashboard
2. Handvat links
3. Stuurschakelaars links
4. USB-aansluiting
5. Hoofdschakelaar
6. Stuurschakelaars rechts
7. Gashendel
8. Tassenhaak

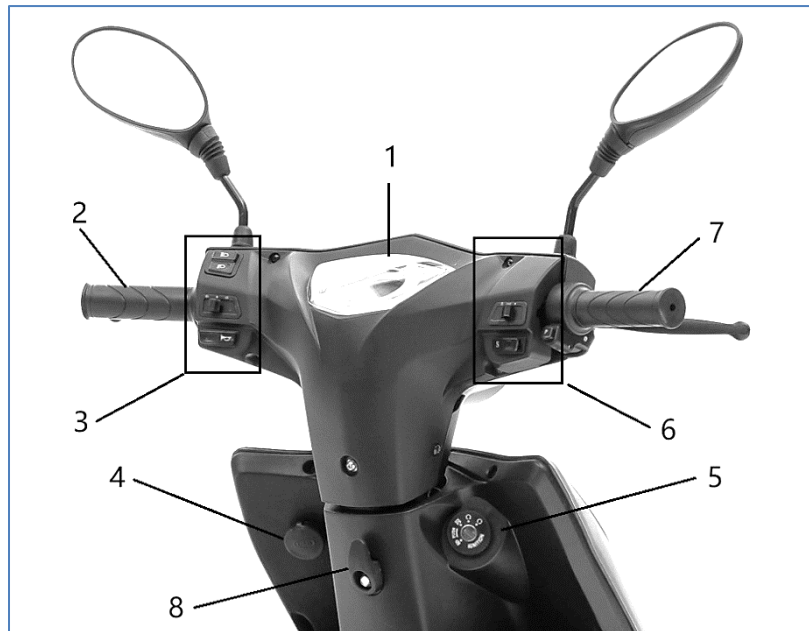

DASHBOARD



1	KLAAR-indicator
2, 6	Indicator voor grootlicht
3, 5	Indicatielamp voor richtingaanwijzer rechts
4	Waarschuwingindicator batterijniveau
7, 10	Indicatielamp voor richtingaanwijzer links
8	Snelheidsmeter
9	Indicator batterijlading
11	Indicator voor positielicht
12	Batterijniveaumeter
13	Snelheidslimiet indicator
14	Kilometerteller


Dashboard – Meer indicators



1		Foutmelding controller
2		Remsysteem
3		Foutmelding motor
4		Foutmelding gasklep
5		Parkeren
6		Achteruit (optioneel)*
7		Cruisecontrolsysteem) (optioneel)*

* voor specifieke EU-landen

STUURCHAKELAARS – LINKS

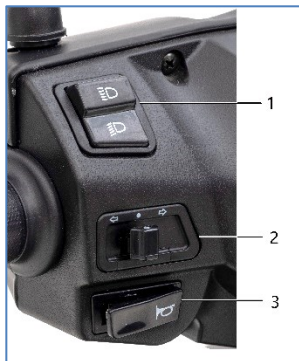

1	Dim-/grootlichtschakelaar	
2	Richtingaanwijzerschakelaar	
3	Claxonknop	

STUURCHAKELAARS – RECHTS



1	Lichtschakelaar
2	Cruisecontrollknop
3	Parkeerschakelaar

STROOMSCHAKELAAR



1	Stroomschakelaar
2	Batterijcompartiment




LET OP

Haal de accu uit het accu compartiment wanneer u de accu voor de eerste keer laadt. Verbind de lader eerst met een 220V stopcontact en daarna pas met de accu. Laad de accu de eerste keer op tot 100%, controleer de LED op de lader. Herhaal deze stappen iedere keer als u uw accu laadt. De accu werkt optimaal na 4 of 5 laadcycli.

VIN

VIN (1)

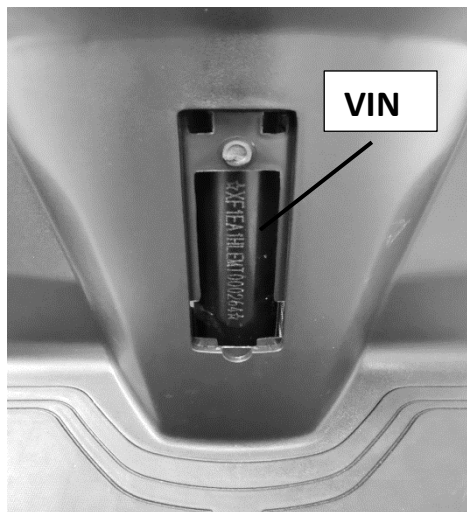

VIN (2)



NIPPONIA S.A.
a: 12, Agias Fotinis str.
Nea Smyrni, 17121 Athens, Greece
e: hq@nipponia.com
t: +30 210 9328800
w: www.nipponia.com

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER
TRADE & TRAFFIC PLUS B.V.
a: Prins Mauritslaan 5a, 8091 AJ Wezep, The Netherlands
e: info@trade-traffic.com
t: +31 (0) 38-4533222
w: www.trade-traffic.com



SCAN ME

DISTRIBUTOR FOR FRANCE
ECCITY MOTOCYCLES
a: ZI du carré, 47 route de la Marigarde
06130, Grasse, France
e: commercial@eccity-motocycles.com
t: +334 22 13 01 89
w: www.eccity-motocycles.com

DISTRIBUTOR FOR BELGIUM
BVBA BIKE DESIGN
a: Vriesenrot 14,
B-9200 Dendermonde, Belgium
f: +32 52 45 33 71
t: +32 52 45 33 61
w: www.bike-design.com