



Quick user guide

On-e



EN

FR

NL

Quick user guide


On-e

This quick guide contains the essential information of the main parts of your scooter.
For updated versions or more information download and read the complete Owner's manual available at
downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.


Side view

1. Mirrors
2. Seat
3. Rear carrier
4. Top box
5. Rear turn signal light
6. Taillight
7. License plate light
8. Main stand
9. Side stand
10. Front disc brake
11. Headlight
12. Front turn signal light
13. Rear drum brake
14. Motor
15. VIN

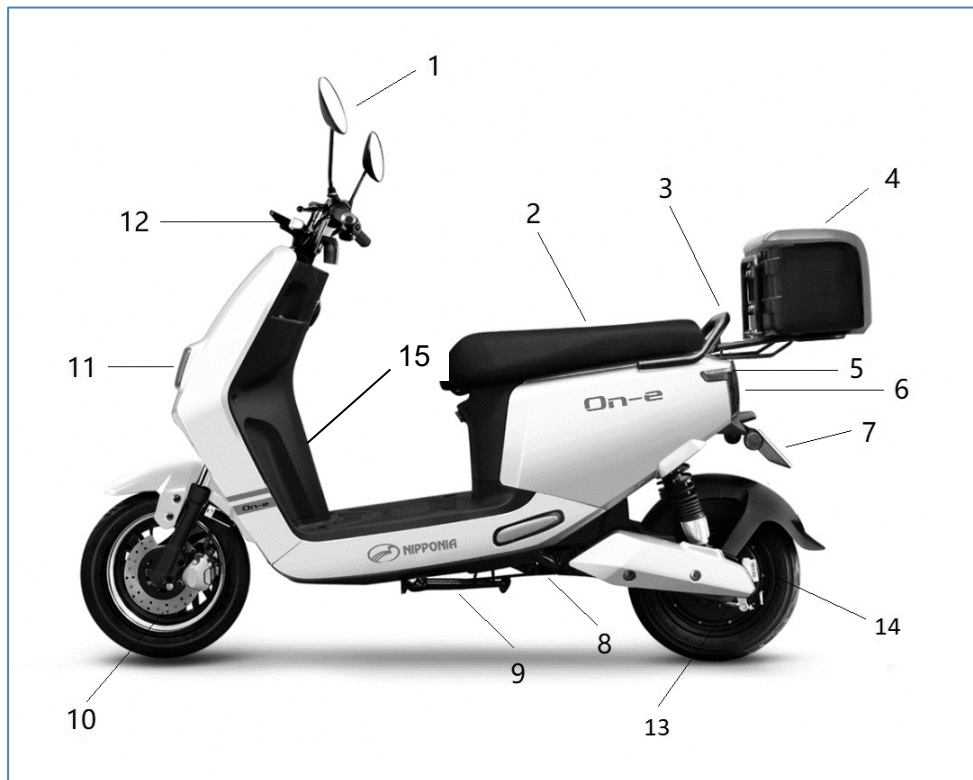

Controls and instruments


1. Dashboard unit
2. Left grip
3. Left handlebar switches
4. USB socket
5. Main switch
6. Right handlebar switches
7. Throttle grip
8. Bag hook

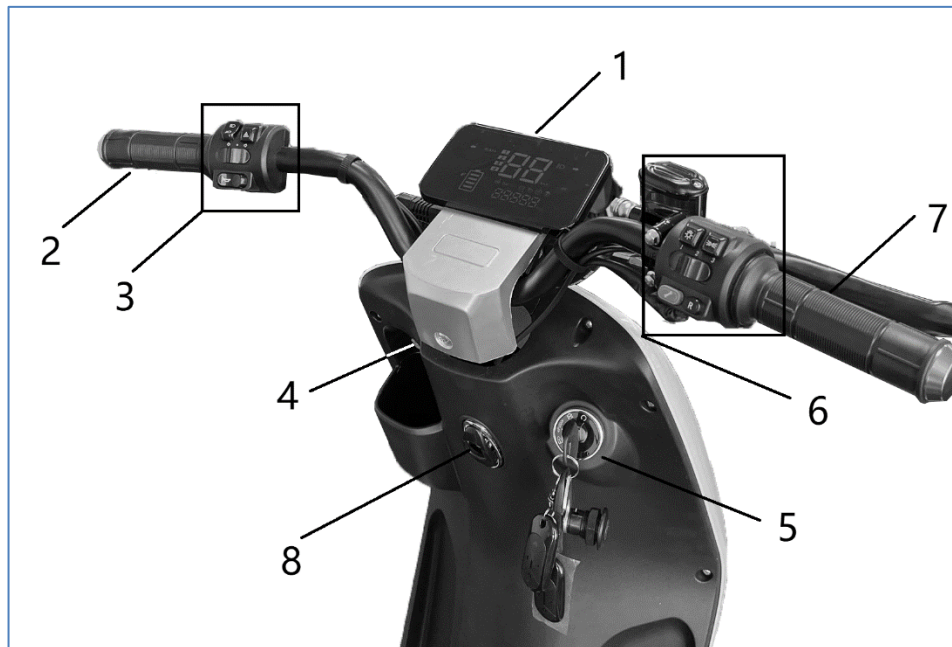

MAIN COMPONENTS

EN

DASHBOARD UNIT

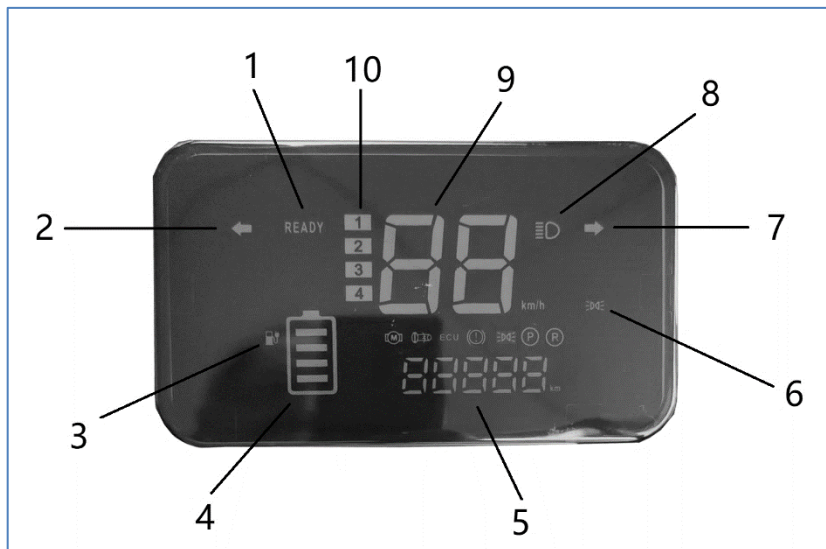

1	READY indicator
2	Left turn signal indicator lamp
3	Battery charge indicator
4	Battery level gauge
5	Odometer
6	Position light indicator
7	Right turn signal indicator lamp
8	High beam indicator
9	Speedometer
10	Driving mode indication

MAIN COMPONENTS

EN

Dashboard – More indications




1		Motor error
2		Throttle error
3		Controller error
4		Braking system error
5		Light display error
6		Parking indicator
7		Reverse mode indicator

MAIN COMPONENTS


EN

HANDLEBAR SWITCHES – LEFT



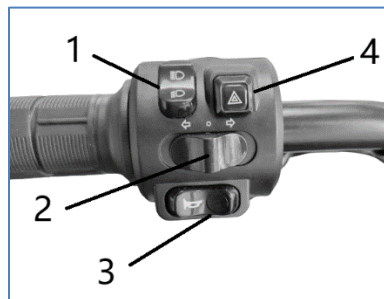


1	High/Low beam switch	
2	Turn signal switch	
3	Horn button	
4	Hazard warning lights	

HANDLEBAR SWITCHES – RIGHT

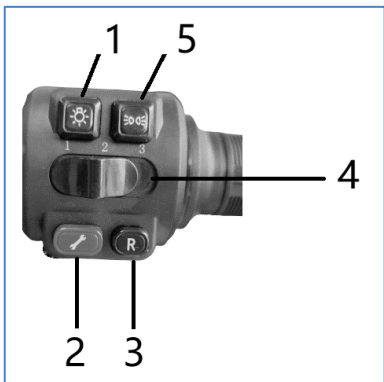

1	Daytime running light button (Press this button to activate the High/low beam)
2	Service button
3	Reverse "R" button
4	Driving mode switch (only at 45 km/h) (1=28 km/h, 2=36 km/h, 3=44 km/h).
5	License plate light + position light button

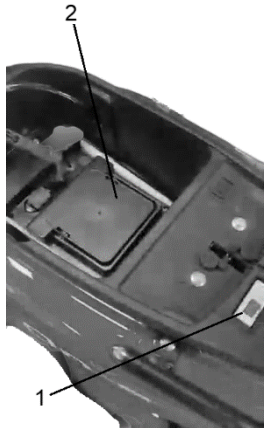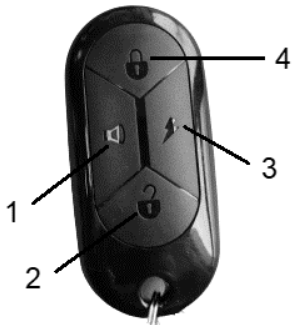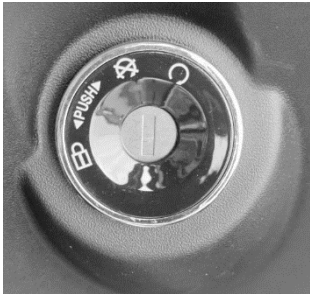POWER SWITCH	SMART KEY	MAIN SWITCH
 1. Power switch 2. Battery	 1. Find 2. Unlock 3. Antitheft mode 4. Lock	 1. ON 2. OFF 3. Steering lock

NOTE

When charging the battery for the first time, remove it from the battery compartment. Connect the charger to the battery first and then connect the charger to a 220V power outlet. Do a full 100% battery charge for the first time, checking the LED on the charger. Repeat the same procedure at each charge. The battery will reach full capacity after 4-5 charges.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

On-e


Ce guide rapide contient les informations essentielles sur l'utilisation de votre scooter.

Pour les versions mises à jour ou plus d'informations, téléchargez et lisez le manuel d'utilisation complet disponible sur downloads.nipponia.com.

Nipponia S.A.


Vue de côté

1. Rétroviseurs
2. Selle
3. Porte-bagage
4. Top case
5. Feu de plaque d'immatriculation
6. Phare arrière
7. Feu de plaque d'immatriculation
8. Béquille principale
9. Béquille latérale
10. Disque de frein avant
11. Feu clignotant avant
12. Phare avant
13. Disque de frein arrière
14. Moteur
15. VIN

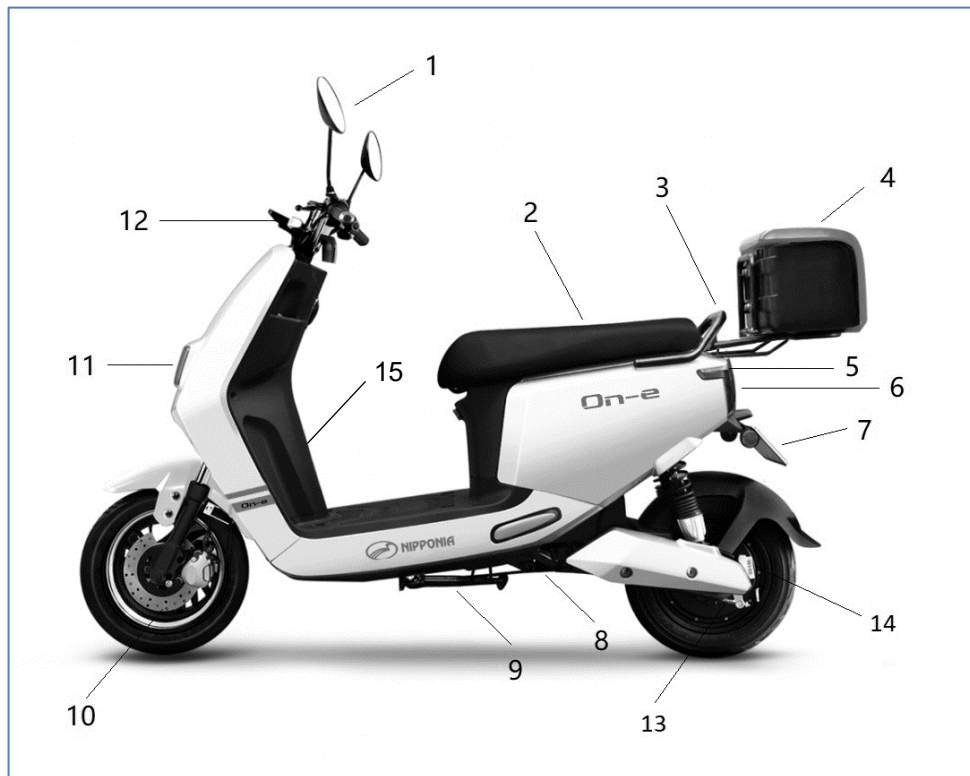


Contrôles et instruments

1. Unité de tableau de bord
2. Poignée gauche
3. Interrupteurs du guidon gauche
4. Port USB
5. Interrupteur principal
6. Interrupteurs du guidon droit
7. Poignée d'accélérateur
8. Crochet à sacoche

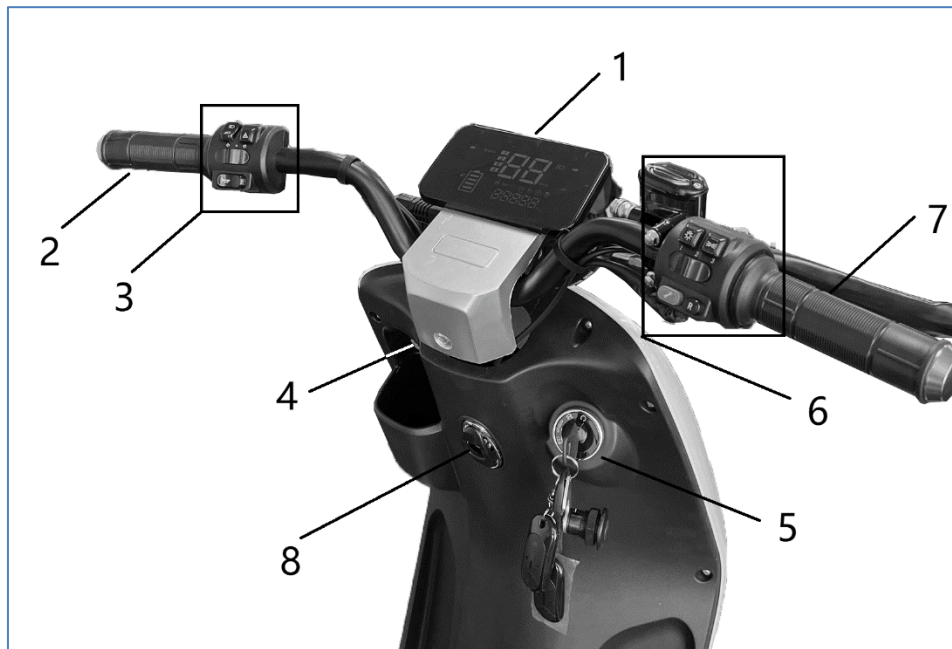

UNITÉ DE TABLEAU DE BORD

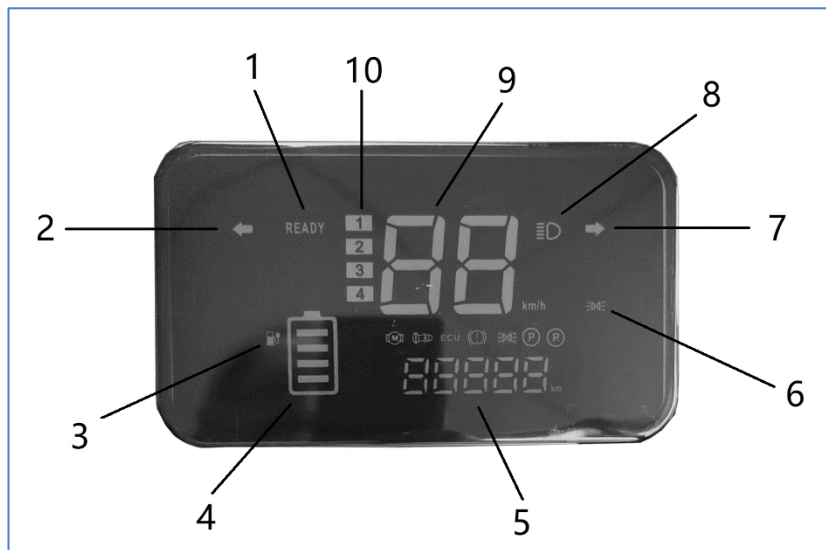


1	Indicateur READY
2	Voyant de clignotant gauche
3	Voyant de charge de batterie
4	Jauge de niveau de batterie
5	Compteur kilométrique
6	Voyant du feu de position
7	Voyant de clignotant droit
8	Voyant de feu de route
9	Compteur de vitesse
10	Indication du mode de moteur

Tableau de bord – Autres indications




1		Défaut moteur
2		Défaut accélérateur
3		Défaut ECU
4		Système de freinage
5		Indication de lumières défaut
6		Stationnement
7		Marche arrière (Reverse)

INTERRUPTEURS DU GUIDON - GAUCHE


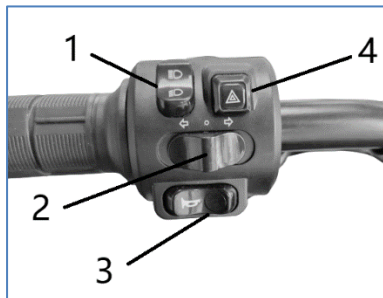


1	Interrupteurs feu de croisement/de route 
2	Interrupteur de clignotant 
3	Bouton de klaxon 
4	Feux de détresse 

INTERRUPTEURS DU GUIDON - DROITE

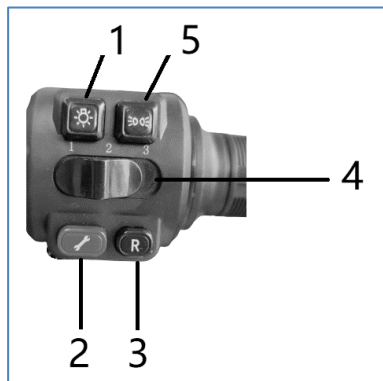

1	Bouton allumage des feux de jour (Appuyez sur le bouton pour activer les feux de route/de croisement)
2	Bouton de service
3	Bouton marche arrière "R"
4	Bouton de contrôle de vitesse pour la version de 45 km/h. (1=28 km/h, 2=36 km/h, 3=44 km/h)
5	Bouton d'éclairage de plaque d'immatriculation et de lumière de position

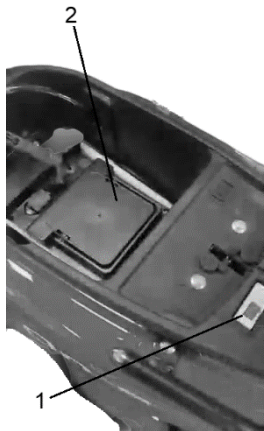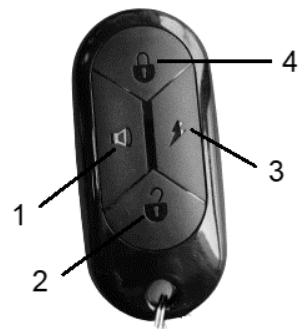INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION	CLÉ INTELLIGENTE	INTERRUPTEUR PRINCIPAL
 1. Interrupteur d'alimentation 2. Batterie	 1. Trouver 2. Déverrouiller 3. Moto alarme 4. Verrouiller	 1. ON 2. OFF 3. Verrou de direction



REMARQUE

Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, retirez-la de son compartiment. Connectez d'abord le chargeur à la batterie, puis connectez ensuite le chargeur à une prise de courant 220V. Effectuez une première charge complète de la batterie à 100 %, en vérifiant l'allumage de la LED sur le chargeur. Répétez la même procédure à chaque charge. La batterie atteindra sa pleine capacité après 4 à 5 cycles de charges.

Beknopte Handleiding


On-e

Deze beknopte handleiding bevat de essentiële informatie over de belangrijkste onderdelen van uw scooter.
Voor de nieuwste versie of meer informatie kunt u de complete gebruikers handleiding downloaden en lezen op:
downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.


Zijaanzicht

1. Spiegels
2. Zithoek
3. Achterdrager
4. Topkoffer
5. Richtingaanzijzers achter
6. Achterlicht
7. Kentekenverlichting
8. Hoofdstandaard
9. Zijstandaard
10. Voorremschijf
11. Koplamp
12. Richtingaanzijzer vooraan
13. Achterrem trommel
14. Motor
15. VIN

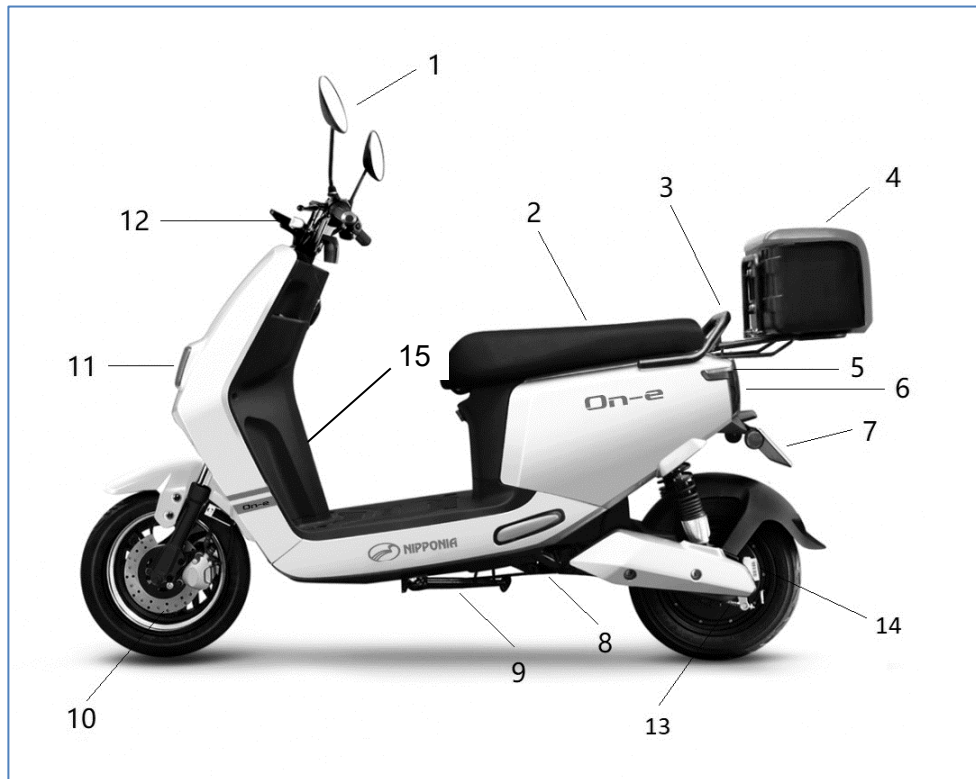


Bediening en instrumenten

1. Dashboard
2. Handvat links
3. Stuurschakelaars links
4. USB-aansluiting
5. Hoofdschakelaar
6. Stuurschakelaars rechts
7. Gashendel
8. Tassenhaak

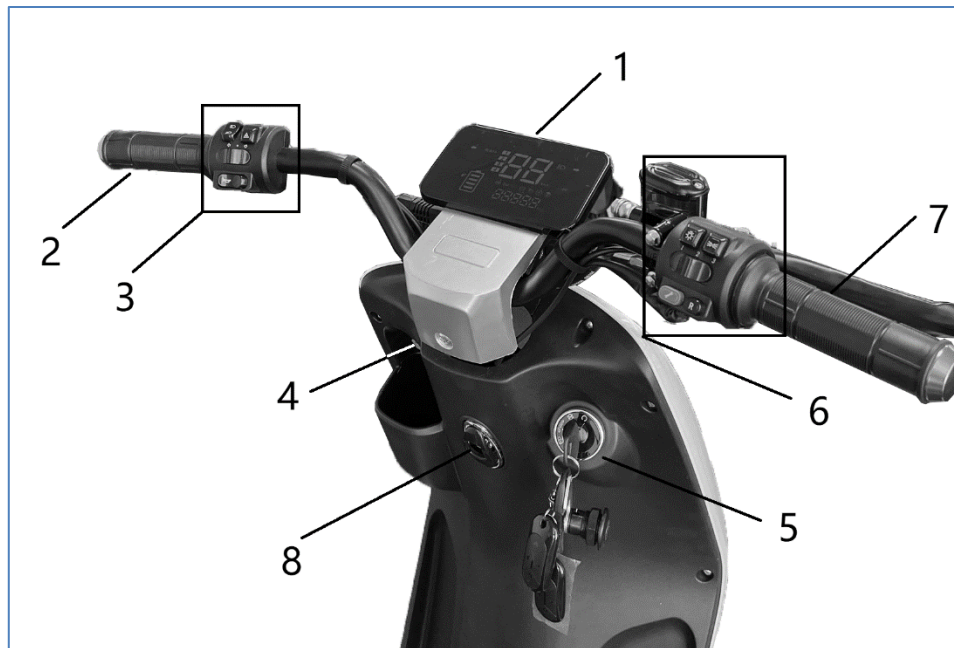

DASHBOARD

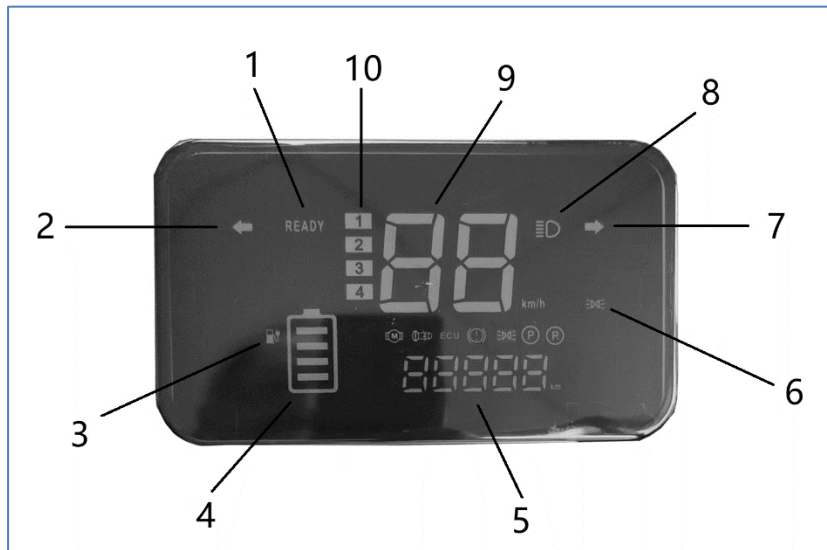

1	KLAAR-indicator
2	Indicatielamp voor richtingaanwijzer links
3	Indicator batterijlading
4	Batterijniveaumeter
5	Kilometerteller
6	Indicator voor positielicht
7	Indicatielamp voor richtingaanwijzer rechts
8	Indicator voor grootlicht
9	Snelheidsmeter
10	Snelheidslimiet indicator

Dashboard – Meer indicators




1		Foutmelding motor
2		Foutmelding gasklep
3		Foutmelding ECU
4		Foutmelding remsysteem
5		Lichtweergave fout
6		Parkeren
7		Achteruit

HOOFDCOMPONENTEN


NL

STUURSCHAKELAARS – LINKS


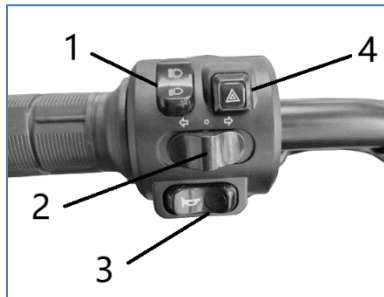


1	Dim-/grootlichtschakelaar
2	Richtingaanwijzerschakelaar
3	Claxonknop
4	Waarschuwingsknipperlicht

STUURSCHAKELAARS – RECHTS

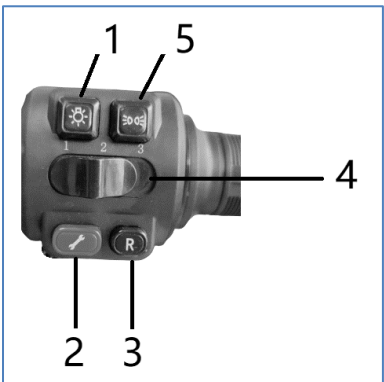

1	Dagrij verlichting (druk op deze knop om te wisselen tussen groot en dimlicht)
2	Service knop
3	Achteruitrijknop "R"
4	Rijmodus schakelaar (1=28km/u, 2=36km/u, 3=44km/u) Alleen beschikbaar in de 45 km/u uitvoering
5	Kenteken verlichting + stadslicht

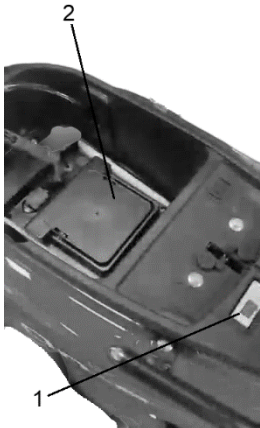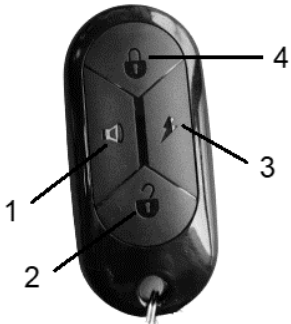STROOMSCHAKELAAR	SMART KEY	HOOFDSCHAKELAAR
 1. Stroomschakelaar 2. Accu	 1. Zoeken 2. Ontgrendelen 3. Antitheft mode 4. Vergrendelen	 1. AAN 2. UIT 3. Stuur vergrendeld



LET OP

Haal de accu uit het accu compartiment wanneer u de accu voor de eerste keer laadt.

Verbind de lader eerst met de accu en daarna pas met een 220V stopcontact.

Laad de accu de eerste keer op tot 100%, controleer de LED op de lader.

Herhaal deze stappen iedere keer als u uw accu laadt. De accu werkt optimaal na 4 of 5 laadcycli.

NOTES / NOTITIES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



NIPPONIA S.A.
a: 12, Agias Fotinis str.
Nea Smyrni, 17121 Athens, Greece
e: hq@nipponia.com
t: +30 210 9328800
w: www.nipponia.com

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER
TRADE & TRAFFIC PLUS B.V.
a: Prins Mauritslaan 5a, 8091 AJ Wezep, The
Netherlands
e: info@trade-traffic.com
t: +31 (0) 38-4533222
w: www.trade-traffic.com